




## Ghid de utilizare

### 1. Descarcati aplicatia

Aplicatia se poate gasi pe **Magazin Play** au **App Store** sub numele de **Hisee SE**

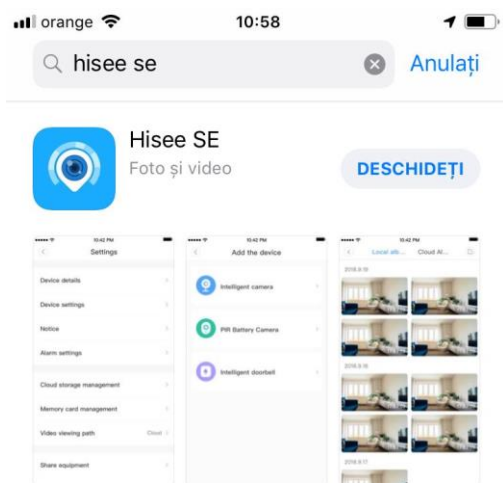


### 2. Porniti dispozitivul

### 3. Creati un cont nou sau autentificati-va la contul existent


### 4. Adaugati dispozitivul

1. Dupa instalarea aplicatiei si crearea unui cont, conectati telefonul mobil la rețeaua de Wi-Fi (2.4 GHz) din locatia dvs.
2. Intrati in aplicatie si apasati pe butonul Add a Device (+).

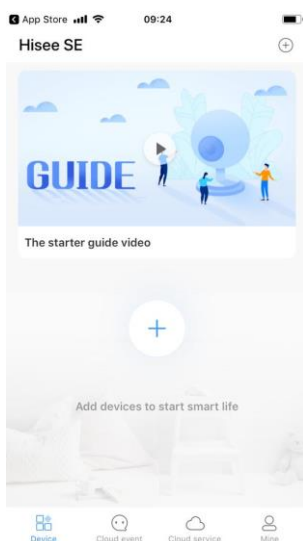

3. Selectati "Intelligent camera"
4. Selectati metoda prin care doriti sa conectati camera (Recomandam "Scan code to add" pentru conectare **Wireless**)

## 5. Introduceți parola de la Wi-Fi

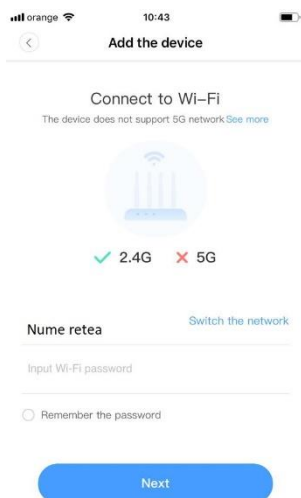

## 6. Scanati codul QR afisat pe telefon cu obiectivul camerei



7. După scanarea codului, camera se va conecta la internet și configurarea dispozitivului va fi finalizată.

## 5. Partajarea dispozitivului

1. Invitați-vă prietenii să descarce aplicația Hisee SE și să își creeze cont.
2. Detinatorul dispozitivului trebuie să se ducă în setările aplicației, iar mai jos la "Sharing equipment".
3. Apasat pe "Add" și urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a alege permisiunile pe care doriți să le acordați persoanei cărui îi oferiți acces la dispozitiv.



## Intrebari si raspunsuri

### 1. Camera nu se poate conecta la Wi-Fi

Verificati de doua ori daca ati introdus parola de la Wi-Fi corect.

Asigurati-va ca router-ul dvs. de wireless este de 2.4 GHz. Daca folositi router cu banda dubla 2.4 GHz-5 GHz, selectati varianta de 2.4 GHz.

### 2. Dispozitivul apare ca fiind offline

Verificati daca router-ul este activat.

Daca aveti cardul de memorie introdus in camera, scoateti cardul, reporniti camera si router-ul. Verificati daca dispozitivul este pornit sau nu.

### 3. Ce sa fac daca dispozitivul apare ca fiind offline dupa ce am schimbat parola de la wireless?

Camera retine parola originala de la wireless. Daca parola a fost schimbata, dispozitivul nu se poate active. In aceasta situatie, reconfigurati dispozitivul (Intrati in aplicatie, la setari si derulati in jos pana la "Network information". Configurati dispozitivul din nou din aplicatie) dupa instructiunile din manual.

### 4. Nu pot reda inregistrarile din urma

Scoateti si introduceti din nou cardul de memorie. Verificati daca modul de inregistrare este pornit (iconita cu camera video)

Daca inregistrarea nu poate fi urmarita dupa formatarea cardului, va rugam sa inlocuiti cardul cu unul nou pentru a incerca.



## Observatii

1. Camera este compatibila cu conexiuni Wi-Fi de 2.4 GHz. Inainte de a configura camera, asigurati-va ca banda de retea este de 2.4 GHz.
2. Camera suporta carduri de memorie de maxim 238G si formatul cardului de memorie trebuie sa fie FAT32.
3. Camera utilizeaza metoda de inregistrare in bucla, cand cardul de memorie este plin, aceasta va acoperi cele mai vechi inregistrari.
4. Va rugam sa nu montati dispozitivul in medii dure. Camera poate fi afectata daca este expusa la temperature extrem de ridicate, umiditate foarte mare, praf, fum, etc.
5. Aplicatia Hisee SE va fi actualizata ocazional. Va rugam sa actualizati aplicatia cand veti primi notificari pe telefon ca exista o versiune noua.
6. Dispozitivul va fi legat automat de contul dvs. Hisee SE dupa configurarea acestuia. Inainte de a conecta dispozitivul la un cont nou Hisee SE, va rugam sa il eliminati din aplicatie de pe contul vechi.